




■ NÁVOD K POUŽITÍ (návod pro užití, údržbu a likvidaci výrobku)

SEKČNÍ VRATA DELTA

průmyslová, komerční a garážová vrata bez vlastností požární odolnosti nebo kouřetěsnosti, ručně či motoricky ovládaná.

Mazací plán

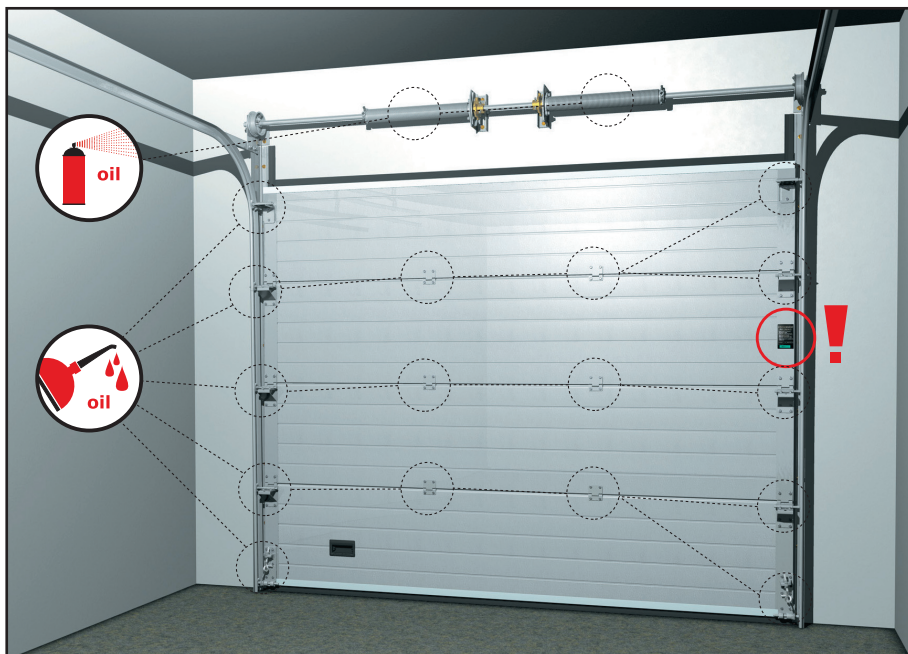

SEKČNÍ VRATA DELTA jsou určena pro provoz v běžných podmínkách mírného klimatického pásu (okolní teplota -20°C až +60°C; vlhkost vzduchu max. 90% bez kondenzace). Vlivem působení slunečního svitu a tím pádem rozdílných teplot na venkovní a vnitřní straně vratových panelů může dojít k jejich průhybu. Jedná se o fyzikální jev bimetalového pásu. Při pohybu vrat poté může dojít k jejich poškození.

■ NÁVOD K POUŽITÍ

e-mail: info@lomag.cz ■ www.lomag.cz



BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

NEODBORNÁ MONTÁŽ, SERVIS NEBO NEVHODNÉ POUŽITÍ TĚCHTO VRAT MOHOU BÝT NEBEZPEČNÉ, PŘÍPADNĚ MOHOU ZPŮSOBIT PRÁVNÍ ÚJMU, ČI ÚJMU NA ZDRAVÍ.

PRO BEZPEČNOST DODRŽUJTE TYTO INSTRUKCE:

- Montáž, údržbu či opravy může provádět pouze kvalifikovaný mechanik zaškolený výrobcem, a to v souladu s jednotlivými návody výrobce a bezpečnostními normami!
- Pohyb osob (zvláště dětí) či věcí v prostoru vrat při jejich pohybu je zakázán!
- Obsluhu vrat nesmí provádět děti a nepoučené osoby!
- Pokud jsou vrata v pohybu, mějte je vždy pod dohledem. Osoby (dětí) nebo předměty jim mohou stát v cestě!
- Pokud jsou vrata v pohybu, nedotýkejte se kolejnic, pantů, lan a jiných pohyblivých částí! Pro ruční ovládání používejte pouze madla!
- Manipulace el. pohonem vraty zajištěnými mechanickou zárukou je zakázána!
- Manipulace s poškozenými vraty či jejich příslušenstvím je zakázána!
- Při jakékoliv manipulaci s pohonem se řiďte návodem dodaným k danému typu pohonu!
- Manipulovat s torzními pružinami je zakázáno – hrozí poškození vrat nebo zranění!
- Najíždět pod zavírací se vrata je zakázáno!
- Ujistěte se, zda jsou tato vrata pravidelně kontrolována a udržována!

Svisle posuvná vrata nejsou zvedacím zařízením - nejsou určena ke zvedání předmětů ani osob, nelze na ně nic zavěšovat, přitěžovat je, ani na ně přidávat/upevňovat jiná technická zařízení!

■ ÚDRŽBA VRAT

- Dbejte na to, aby vratové panely nebyly znečištěny a neusazoval se na nich prach. V případě potřeby omyjte vratové panely čistou vodou (při větším znečištění přidejte neutrální saponát) a měkkým hadrem. Nepoužívejte technický benzín, ředidla či rozpouštědla ani žádné ostré předměty. Obzvláště je nutno udržovat v čistotě styčnou plochu panelů s bočním těsněním a podlahou. Usazené prachové částice mohou způsobit abrazivní poškození vratových panelů v místě styku s bočním těsněním.
- Vnitřní vodící kolejnice zbavte usazených nečistot pomocí měkkého hadříku.
- Zajistěte dobré odvětrání prostoru garáže a případně odvod vody z prostoru dosednutí vrat na podlahu (včetně vodících kolejnic). Zvýšená vlhkost v garáži může mít za následek vznik koroze.
- 1x za 3 měsíce, v případě potřeby častěji, lehce promažte všechny panty a hřídelky nylonových koleček a ložiska na středových a bočních konzolách (viz. obrázek úvodní strana - ložiska nylonových koleček se **NEPROMAZÁVAJÍ!**)
Doporučujeme používat univerzální vazelinu.

■ VIZUÁLNĚ KONTROLUJTE

- Funkčnost všech ohebných spojů, jsou-li nefunkční, volejte servis.
- Upevnění nosné konstrukce na zdivu a stropu, je-li uvolněna, dotáhněte ji, popřípadě volejte servis.
- Napnutí ocelových nosných lanek, jejich uchycení a zda se netřepí, pokud jsou uvolněna či roztržena volejte servis.
- Vyvážený chod vrat ve svislé ose, pokud vrata sjíždí ke straně, volejte servis.
- Pevnost šroubových spojů, je-li některý šroub povolný, dotáhněte ho.

■ PREVENTIVNÍ SERVIS VRAT

Minimálně 1x za 12 měsíců nechejte udělat preventivní servisní prohlídku vrat odbornou firmou. Je-li četnost vrat vyšší než 40 cyklů/den, interval preventivní prohlídky se zkracuje na 6 měsíců.


■ DEMONTÁŽ A LIKVIDACE VRAT

Demontáž vrat se provádí dle návodu na montáž vrat, ale v opačném pořadí, tj. od konce; vrata likvidujte na sběrném dvoře.

DOPORUČUJEME SJEDNAT SI SMLOUVU O PRAVIDELNÉM SERVISU S DODAVATELSKOU FIRMOU.

■ NÁVOD K POUŽITÍ

e-mail: info@lomag.cz ■ www.lomag.cz

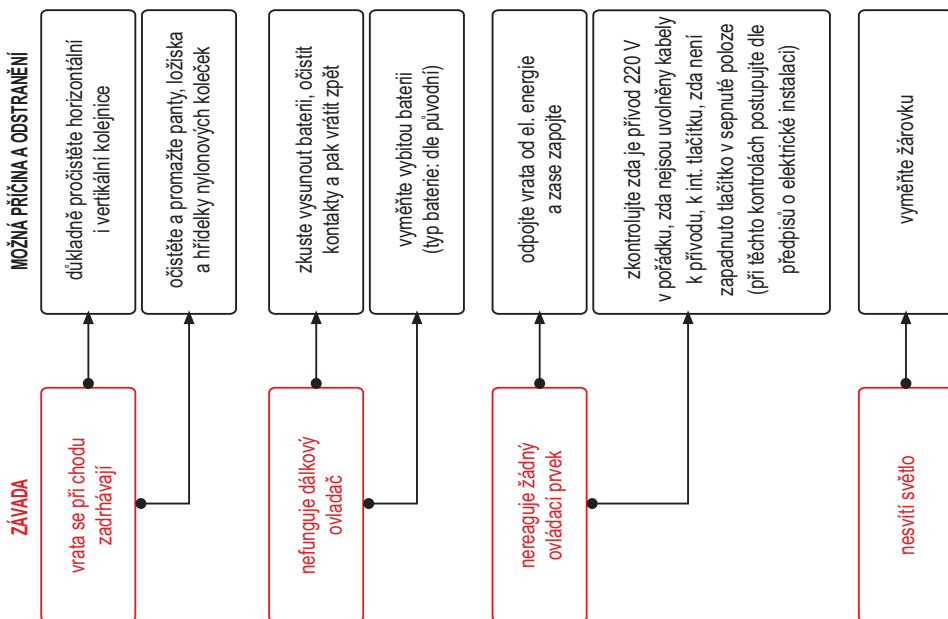

V případě neúspěchu odstranění závady nebo výskytu jiné závady volejte dodavatele nebo odborný servis.